MANUAL DEL USUARIO
MMP-25GX3

Antes de usar su horno microondas, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas en un lugar seguro.
Si sigue estas instrucciones, su horno le dará muchos años de buen servicio.

Microondas Smart Wave

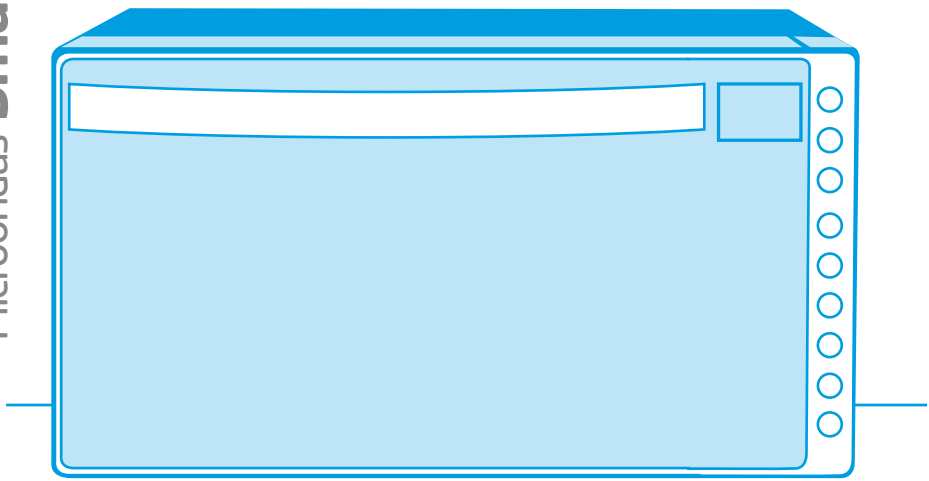

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

A. No intente usar este horno con la puerta abierta, ya que al hacerlo podría provocar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular las trabas de seguridad.

B. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza en las superficies de sellado.

C. ADVERTENCIA: Si la puerta o el sello de la puerta están dañados, no debe usar el horno hasta que hayan sido reparados por una persona competente.

NOTA: Si el aparato no se mantiene en buenas condiciones de limpieza, podría deteriorarse la superficie, lo que a su vez podría acortar su vida útil y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFÍCACIONES

Modelo:	MMP-25GX3
Voltaje nominal:	220 V~ 50 Hz
Potencia nominal de entrada (microondas):	1550 W
Potencia nominal de salida (microondas):	1000 W
Potencia nominal de entrada (grill):	1000 W
Capacidad del horno:	25 L
Dimensiones de la plataforma:	326 X 340mm
Dimensiones externas:	513mm X 440mm X 328mm
Peso neto:	Aprox. 17,0 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o exposición a un exceso de energía del horno microondas al usar su artefacto, siga precauciones básicas como las siguientes:

1. **Advertencia:** Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en envases cerrados herméticamente ya que existe el riesgo de que exploten.
2. **Advertencia:** Es peligroso que las operaciones de mantenimiento o de reparación que requieran retirar una tapa de protección contra la exposición a la energía de microondas sean efectuadas por alguien que no sea una persona habilitada para ello.
3. **Advertencia:** Sólo permita que los niños usen el horno sin supervisión cuando hayan recibido instrucciones claras para utilizar el horno de forma segura y comprendan los peligros del uso incorrecto.
4. **Advertencia:** Cuando se utiliza el artefacto en el modo combinado, los niños sólo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan (sólo para la serie con grill).
5. Emplee únicamente utensilios adecuados para uso en hornos microondas.
6. Se debe limpiar el horno periódicamente y eliminar cualquier depósito de alimentos.
7. Lea y observe las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS" específicas de este aparato.
8. Al calentar alimentos en envases plásticos o de papel, preste atención al horno debido a la posibilidad de que se enciendan.
9. Si sale humo, apague o desenchufe el artefacto y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
10. No cueza en exceso los alimentos.
11. No use el interior del horno para fines de almacenamiento. No guarde artículos como pan, galletas, etc. dentro del horno.
12. Retire los alambres plastificados y las asas metálicas de los envases o bolsas de papel o plástico antes de ponerlos en el horno.

13. Instale o ubique este horno sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación que se entregan.
14. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas porque pueden reventar, incluso después de haber terminado el calentamiento.
15. Use este producto sólo para los fines previstos tal como se describe en este manual. No use productos ni vapores químicos corrosivos en este artefacto. Este horno está diseñado especialmente para calentar. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.
    Este producto fue creado para uso doméstico, el uso comercial de este dejará sin efecto la garantía.
16. Si el cable está dañado, debe ser cambiado por el fabricante, su servicio técnico o personas similarmente calificadas, a fin de evitar riesgos.
17. No guarde ni use el artefacto al aire libre.
18. No use este horno cerca del agua, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
19. Las superficies accesibles pueden alcanzar altas temperaturas mientras el artefacto está funcionando. Dichas superficies son susceptibles a calentarse durante el uso. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes y no tape las aberturas de ventilación del horno.
20. Evite que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesón.
21. Si no se mantiene limpio el horno, puede producirse un deterioro de la superficie que podría acortar la vida útil del artefacto y provocar una situación peligrosa.
22. Para evitar quemaduras, se debe revolver o agitar el contenido de los biberones y frascos de alimento para bebés y verificar su temperatura antes del consumo.
23. Al calentar bebidas en el horno microondas se puede producir una ebullición eruptiva tardía, por lo que debe tener cuidado al manipular el envase.

(viene de la página anterior)

24. El horno no está destinado a ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia ni conocimientos, salvo que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar el artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad.

25. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

26. El horno microondas no debe ponerse en un mueble, salvo que haya sido probado en dicho mueble.
27. Los artefactos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o sistema de control remoto separado.
28. La puerta o la superficie exterior puede calentarse cuando el horno está funcionando.
29. La superficie posterior del artefacto debe ubicarse contra una pared.

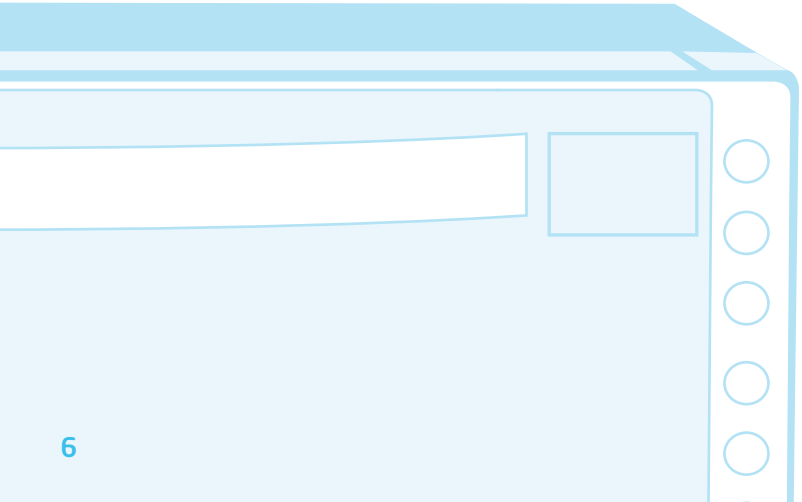

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA

1 **PELIGRO**

Peligro de descarga eléctrica.
Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones graves o la muerte.
No desarme este artefacto.

2 **ADVERTENCIA**

Peligro de descarga eléctrica
Una conexión a tierra incorrecta puede producir una descarga eléctrica. No enchufe el artefacto al tomacorriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
Este artefacto debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra disminuye el riesgo de descarga eléctrica al permitir que la corriente descargue por un alambre. Este artefacto está provisto de un cable con una hebra de conexión a tierra conectada al enchufe. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra.
Consulte a un electricista o técnico en reparaciones calificado si no comprende por completo las instrucciones o si tiene dudas sobre si el horno está conectado a tierra correctamente. Si es necesario usar un alargador, use sólo un alargador de 3 hebras.
1. Se proporciona un cable corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse en un cable más largo o tropezar con él.
2. Si se usa un cable o alargador largo:
1) La capacidad eléctrica nominal marcada en el cable o alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del artefacto.
2) El alargador debe ser un cable de 3 hebras para puesta a tierra.
3) El cable largo debe disponerse de modo que no cuelgue sobre la parte superior de la mesa o mesón, desde donde los niños pueden tirarlo o tropezar con él.

3 **LIMPIEZA**

Asegúrese de desenchufar el artefacto de la fuente de alimentación.
1. Después de usar el horno, limpie el interior con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa.
3. El marco y sello de la puerta y las partes adyacentes deben limpiarse con un paño húmedo cuando se ensucian.

1. Se proporciona un cable corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse en un cable más largo o tropezar con él.
2. Si se usa un cable o alargador largo:
1) La capacidad eléctrica nominal marcada en el cable o alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del artefacto.
2) El alargador debe ser un cable de 3 hebras para puesta a tierra.
3) El cable largo debe disponerse de modo que no cuelgue sobre la parte superior de la mesa o mesón, desde donde los niños pueden tirarlo o tropezar con él.

(viene de la página anterior)

4 UTENSILIOS

Precaución: Peligro de lesiones.
Es peligroso que las operaciones de mantenimiento o de reparación que requieran retirar una tapa de protección contra la exposición a la energía de microondas sean efectuadas por alguien que no sea una persona habilitada para ello.

Vea las instrucciones acerca de los "Materiales que se pueden usar o que se deben evitar en el horno microondas".
Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son aptos para uso en horno microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo este procedimiento.
Prueba de utensilios:
1. Llene un envase apto para uso en microondas con 1 taza de agua fría (250 ml), junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno microondas

Utensilios	Comentarios
Papel de aluminio	Sólo como protección. Puede usar pequeños trozos de papel de aluminio para cubrir partes delgadas de carnes o aves para evitar que se recuezan. Si el papel está muy cerca de las paredes del horno, pueden salir chispas. El papel debe quedar alejado al menos 2,5 cm de las paredes del horno.
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe ser de al menos de 5 mm de espesor. El uso incorrecto puede provocar su rotura.
Vajilla	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o picados.
Frascos de vidrio	Quíteles siempre la tapa. Úselos para calentar el alimento sólo hasta que esté tibio. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y se pueden romper.
Cristalería	Sólo del tipo para horno, resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No use platos agrietados o picados.
Bolsas para hornear	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con alambres plastificados para cerrar bolsas. Hágales cortes para dejar que salga el vapor.
Platos y vasos de papel	Use sólo para cocinar/entibiar por breves períodos. No deje el horno sin atender mientras cocina con estos elementos.
Toallas de papel	Use para cubrir los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Use con supervisión, sólo para cocinar por breves períodos.
Pergamino	Use como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocer al vapor.
Plástico	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar marcado como "Microwave Safe" (Apto para uso en microondas). Algunos envases plásticos se ablandan a medida que se calienta el alimento que contienen. Las "bolsas para cocción" y las bolsas plásticas herméticamente cerradas deben cortarse, agujerearse o ventilarse como se indique en el paquete.
Plástico transparente para envolver alimentos	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Use para cubrir el alimento durante la cocción a fin de retener la humedad. No deje que el plástico entre en contacto con el alimento.
Termómetros	Sólo del tipo apto para uso en microondas (termómetros para carnes y dulces).
Papel encerado	Use como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que debe evitar en el horno microondas

Utensilios	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede provocar chispas. Traslade los alimentos a un plato apto para uso en microondas.
Envase de cartón con asa metálica	Puede provocar chispas. Traslade los alimentos a un plato apto para uso en microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal impide que la energía de microondas llegue al alimento. Los adornos metálicos pueden provocar chispas.
Alambre plastificado para cerrar bolsas	Pueden provocar chispas y generar fuego dentro del horno.
Bolsas de papel	Pueden generar fuego dentro del horno.
Espuma plástica	Cuando se expone a altas temperaturas, la espuma plástica puede fundirse o contaminar el líquido en el interior del horno.
Madera	Al usarse en un horno microondas, la madera se seca y puede partirse o agrietarse.

5 INSTALACIÓN DEL HORNO

5.1 NOMBRES DE LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

Retire el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:
Manual de instrucciones 1

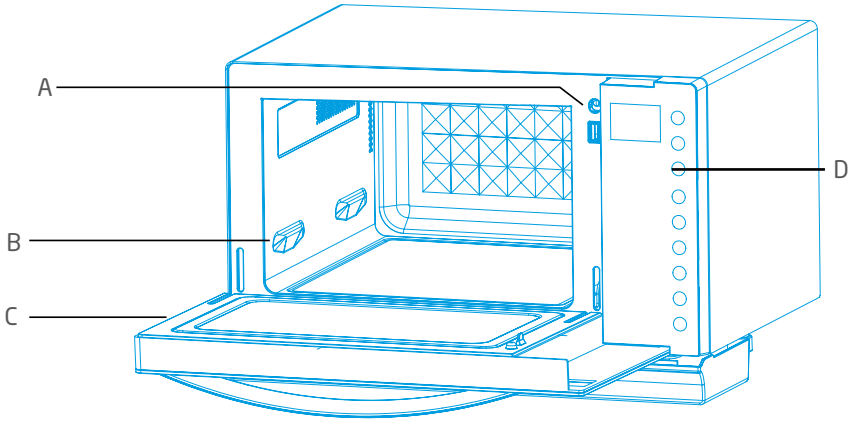

A. Sistema de trabas de seguridad
B. Soporte del grill
C. Puerta del horno
D. Panel de control

(viene de la página anterior)

5.2 INSTALACIÓN EN MESÓN

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno para asegurarse de que no tenga ningún daño como por ejemplo abolladuras o la puerta rota. Si el horno está dañado, no lo instale.
Gabinete: Quite la película protectora que se encuentra en la superficie del gabinete del horno microondas.
No quite la cubierta de mica marrón claro adherida en el interior del horno para proteger el magnetrón.

5.3 INSTALACIÓN

1. Elija una superficie plana que ofrezca suficiente espacio libre para las aberturas de entrada y/o salida de aire.

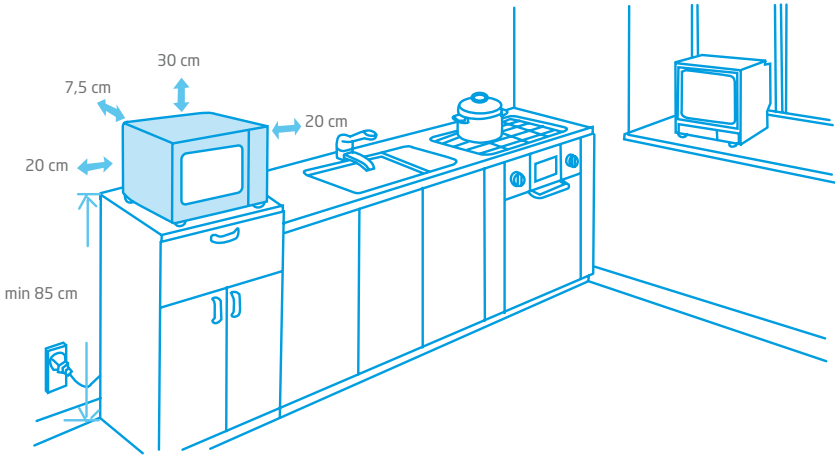

La superficie posterior del artefacto debe ubicarse contra una pared.
Se requiere un espacio libre de al menos 3,0 pulgadas (7,5 cm) entre el horno y cualquier pared adyacente. Uno de los lados debe estar abierto.

(1) Deje un especio libre de al menos 12 pulgadas (30 cm) sobre el horno.
(2) No quite las patas de la parte inferior del horno.
(3) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida de aire puede dañar el horno.
(4) Ponga el horno tan lejos como sea posible de radios y televisores.
El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias con la recepción de señales de radio o televisión.

2. Conecte el horno a un tomacorriente estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean iguales al voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de identificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cocina u otro artefacto que genere calor. Si lo instala cerca de una fuente de calor o sobre ella, el horno podría dañarse y la garantía quedaría nula.

La superficie accesible puede calentarse durante el funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este horno microondas usa un moderno control electrónico para ajustar los parámetros de cocción a sus necesidades de cocina.

1 Configuración del reloj

Cuando el horno microondas esté energizado, el horno indicará "0:00".
1) Presione ⏱ una vez; la pantalla LCD mostrará 0:00 y la cifra de la hora parpadeará.
2) Presione ⊕ o ⊖ para ajustar la cifra de la hora; el tiempo de entrada debe estar entre 0 y 23.
3) Presione ⏱ y la cifra de los minutos parpadeará.
4) Gire ⊕ o ⊖ para ajustar la cifra de los minutos; el tiempo de entrada debe estar entre 0 y 59.
5) Presione ⊕ o ⊖ para finalizar la configuración del reloj. **":"** parpadeará y el indicador "X" se apagará. La configuración del reloj ha finalizado.

Nota:
1) Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se energice.
2) Si presiona ⏸ o no efectúa ninguna operación durante 1 minuto durante el proceso de configuración del reloj, el horno regresará automáticamente al estado anterior.

2 Cocción en microondas

1) Presione la tecla 〰 una vez y aparecerá "1000".
2) Presione 〰 cuatro veces para seleccionar la potencia de microondas entre100% y 10%. Aparecerán sucesivamente "1000", "800", "500", "300", "100".
3) Presione ⊕ o ⊖ para ajustar el tiempo de cocción (la configuración de tiempo debe estar entre 0:10 y 99:50).
4) Presione ▷ para iniciar la cocción.

(viene de la página anterior)

NOTA:
las cantidades graduales para ajustar el tiempo del interruptor de codificación son las siguientes:
0 a 1 min: 10 segundos
1 a 5 min: 30 segundos
5 a 10 min: 31 minuto
10 a 30 min: 5 minuto
30 a 99 min 50 segs: 10 minutos

TABLA DE POTENCIAS DEL MICROONDAS

Potencia del microondas	100%	80%	50%	30%	10%
Pantalla	1000	800	500	300	100

3 Cocción al grill
1) Presione la pantalla mostrará "G".
2) Presione ⊕ o ⊖ para ajustar el tiempo de cocción (la configuración de tiempo debe estar entre 0:10 y 99:50).
3) Presione ▷ para iniciar la cocción.

Nota: Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción al grill, el horno emite dos pitidos; esto es normal.
Para obtener mejores resultados al cocinar al grill, dé vuelta el alimento, cierre la puerta y presione ▷ para reanudar la cocción; si no se efectúa ninguna operación, el horno continuará la cocción.

4 Descongelamiento por peso
1) Presione una vez; la pantalla mostrará "100" g; se encenderá.
2) Presione ⊕ o ⊖ para seleccionar el peso del alimento. El rango de peso es de 100 a 2000 g.
3) Presione la tecla ▷ para iniciar el descongelamiento.

5 Descongelamiento por tiempo
1) Presione dos veces; la pantalla mostrará "1:00"; se encenderá.
2) Presione ⊕ o ⊖ para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es de 99 minutos y 50 segundos.
3) Presione la tecla ▷ para iniciar el descongelamiento.

6 Cocción en varias etapas
Se puede configurar un máximo de tres etapas de cocción en microondas o al grill. El timbre sonará una vez después de cada etapa y comenzará la etapa siguiente.

Nota: No se puede configurar la función descongelamiento o el menú automático como una de varias etapas.
Ejemplo: Si desea cocinar un alimento a una potencia de 80% durante 10 minutos y luego ponerlo al grill durante 5 minutos, los pasos son los siguientes:
1) Presione una vez; el indicador LED mostrará "1000".
2) Presione cuatro veces para elegir la potencia deseada hasta que en la pantalla se muestre "800";
3) Presione ⊕ o ⊖ para ajustar el tiempo de cocción a 10 minutos.
4) Presione ; la pantalla mostrará "G".

5) Presione ⊕ o ⊖ para ajustar el tiempo de cocción a 5 minutos.
6) Presione ▷ para iniciar la cocción.

7 Temporizador de cocina

1) Al presionar ⏱ durante 3 segundos, la pantalla LCD mostrará 0:00.
2) Presione ⊕ o ⊖ para ingresar el tiempo correcto (el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 50 segundos).
3) Presione ▷ para confirmar la configuración; el indicador del reloj se encenderá para señalar que el temporizador iniciará una cuenta regresiva.
4) Cuando se complete el tiempo del temporizador, el indicador del reloj se apagará. El timbre sonará 5 veces.
Si el reloj está configurado (sistema de 24 horas), la pantalla LED mostrará la hora actual.
Nota: El temporizador de cocina tiene un sistema diferente al de 24 horas.

8 Menú automático

1) En el estado de espera, presione 🍽 una vez; la pantalla LCD mostrará "A-01".
Presione 🍽 cuatro veces para elegir los distintos menús automáticos entre "A-01" y "A-12"; 🍽 se encenderá.
2) Presione ⊕ o ⊖ para elegir el peso o la porción del alimento.
3) Presione ▷ para iniciar la cocción; se iniciará la cuenta regresiva del tiempo de cocción.
4) Cuando termine la cocción, el timbre sonará cinco veces. La pantalla LED mostrará "0:00". Si la hora está configurada, se mostrará la hora actual.

Tabla de menús:

Menu	Peso / porción	Pantalla
A-01 Risoto	1 2	1 2
A-02 Lasaña	350g 650g	350 650
A-03 Platos preparados	1 (200g) 2 (400g)	1 2
A-04 Pastas	1 (80g) 2 (160g)	1 2
A-05 Papas cocidas	1 2	1 2
A-06 Strogonoff	500g	500
A-07 Queque	1	1
A-08 Tomates secos	1 (500g)	1
A-09 Queso	50g 100g	50 100
A-10 Líquido	1 (200ml) 2 (200ml)	1 2
A-11 Nugguets	1 (85g) 2 (170g)	1 2
A-12 Omelet	1 2	1 2

(viene de la página anterior)

Nota: 1. Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de cocción del menú A-05, el horno emite un pitido; esto es normal. Para obtener mejores resultados al cocinar al grill, dé vuelta el alimento, cierre la puerta y presione ⏵. Si no efectúa ninguna operación el horno continuará la cocción.
2. Durante la cocción en el menú A-06, es conveniente entremezclar el estofado strogonoff para que se cocine mejor. Presione ⏸, abra la puerta del horno, entremezcle el alimento, cierre la puerta y presione ⏵ para reanudar la cocción.

9 Cocción rápida

1) En el estado de espera, presione ⏵ una vez para cocinar a un nivel de potencia de 100% durante 30 segundos. Cada pulsación de la misma tecla aumentará 30 segundos (el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 50 segundos).
2) Durante el proceso de cocción en microondas, al grill y descongelamiento por tiempo, presione ⏵ para aumentar el tiempo de cocción; la potencia no se puede cambiar.
3) En los estados de menú automático y descongelamiento por peso, no se puede aumentar el tiempo de cocción presionando ⏵.

10 Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En el estado de espera o en el modo de ahorro de energía, presione ⏸ durante 3 segundos; el horno entra al estado de bloqueo para niños y 🔒 se encenderá.
Desbloqueo: En el estado de bloqueo, presione ⏸ durante 3 segundos, desaparecerá 🔒 y se liberará el bloqueo.

11 Función de consulta

1) Durante la cocción en microondas, presione ≋; la potencia actual se mostrará durante 3 segundos.
2) Durante la cocción al grill, presione ▨; "G " se mostrará durante 3 segundos.

12 Función de recordatorio de término de cocción

Cuando finalice la cocción, sonará el timbre cinco veces para alertar al usuario de que la cocción ha terminado y la pantalla LCD mostrará "END" ("FIN"). Al presionar ⏸ o abrir la puerta del horno, se regresará al estado de espera.

13 Modo ahorro de energía

1) En el estado de espera, presione ⏸ una vez; todo lo que muestre la pantalla LCD desaparecerá y el horno entrará al modo ahorro de energía. Si luego se presiona cualquier botón o se abre la puerta del horno, se cancelará el modo ahorro de energía.
2) Si no se efectúa ninguna operación durante 3 segundos en el estado de espera, el horno entrará automáticamente al modo ahorro de energía.

14 Especificación

1) Si se abre la puerta durante la cocción, debe presionar ⏵ para continuar cocinando;
2) Una vez configurado el programa de cocción, si no presiona ⏵ dentro de 1 minuto, se mostrará la hora actual. Se cancelará la configuración.
3) El timbre suena una vez por cada presión correcta; una presión incorrecta no obtiene respuesta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
Interferencia del horno microondas en la recepción de TV	El funcionamiento del horno microondas puede interferir con la recepción de señales radio y TV. Esto es similar a la interferencia de los electrodomésticos pequeños, como una mezcladora, aspiradora o ventilador eléctrico. Es normal.
La luz del horno tiene baja intensidad	Al cocinar a baja potencia, es posible que la luz del horno pierda intensidad. Es normal.
Acumulación de vapor en la puerta, sale aire caliente por las aberturas de ventilación	Al cocinar puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte del vapor saldrá por las aberturas de ventilación. Puede que una parte del vapor se acumule en un lugar frío, como la puerta del horno. Es normal.
El horno se enciende accidentalmente sin alimentos	No se debe operar la unidad sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
EL HORNO NO ENCIENDE	1. El cable no está firmemente enchufado. 2. El fusible está fundido o el interruptor automático está activado. 3. Problemas con el tomacorriente.	1.Desenchufe. Enchufe de nuevo después de 10 segundos. 2.Cambie el fusible o reinicie el interruptor automático (reparado por personal profesional de nuestra empresa). 3.Pruebe el tomacorriente con otros electrodomésticos.
EL HORNO NO CALIENTA	4. La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.
LA PLATAFORMA GIRATORIA DE VIDRIO HACE RUIDO CUANDO EL HORNO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO	5. Los rodillos y el piso del horno están sucios.	Consulte "Mantenimiento del microondas" para limpiar las partes sucias.

Según la directiva sobre Equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE), se debe recolectar y tratar estos equipos por separado. Si en cualquier momento futuro necesita eliminar este producto, por favor NO lo elimine junto con la basura domiciliaria. Envíe este producto a los puntos para recolección de WEEE que haya disponibles.

Midea en el mundo

Fundada en 1968, Midea se ha transformado en un líder mundial en la fabricación de equipos de aire acondicionado y electrodomésticos. Sus 40 años de crecimiento constante han llevado a alcanzar un volumen de negocios de 22 mil millones de dólares en 2011, creando más de 150.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

Midea Carrier Chile
Carlos Valdovinos 440, San Joaquín, Santiago
Servicio al cliente: 600 461 1000